


220 - 240 V
1600 -1800 W


concept

Podlahový vysavač
Podlahový vysávač
Odkurzacz
Vacuum Cleaner

VP 9181, VP 8182

v. 1.1

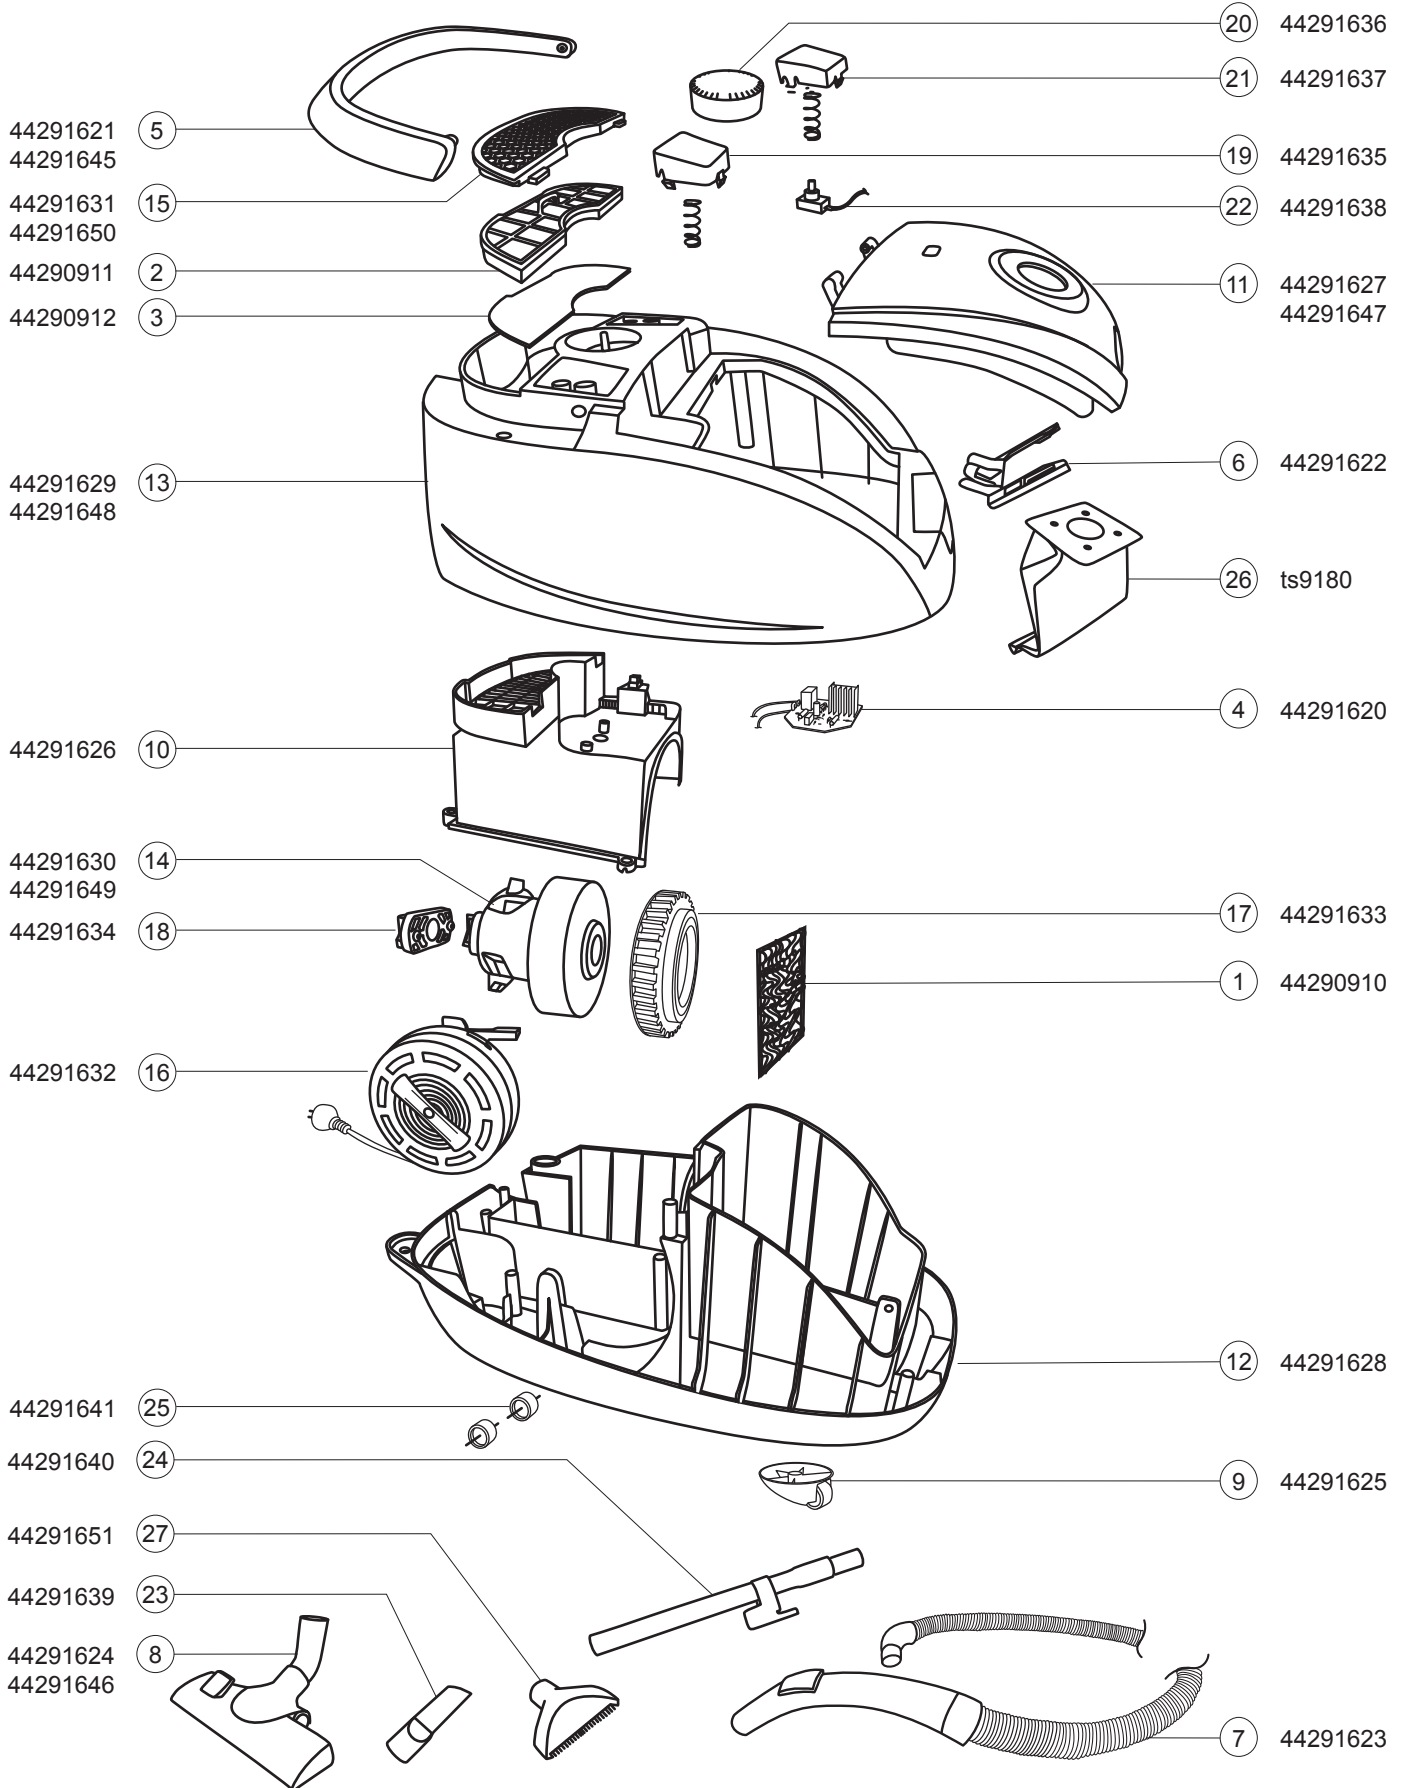

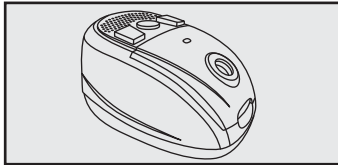

220 - 240 V
1600 -1800 W

concept

Podlahový vysavač
Podlahový vysávač
Odkurzacz
Vacuum Cleaner

VP 9181, VP 8182

v. 1.1

Seznam dílů VP 9181, VP 9182

CZ

1. Filtr vstupní VP-918_	44290910	14. Motor VP-9181	44291630
2. HEPA filtr výstupní VP-9181	44290911	Motor VP-9182pi	44291649
3. Filtr výstupní VP-918_	44290912	15. Mřížka výstupní VP-9181	44291631
4. Deska elektroniky VP-918_	44291620	Mřížka výstupní VP-9182pi	44291650
5. Držadlo kompletní VP-9181	44291621	16. Naviják kabelu VP-918_	44291632
Držadlo kompletní VP-9182pi	44291645	17. Silentblok motoru VP-918_	44291633
6. Držák sáčku VP-918_	44291622	18. Těsnění motoru VP-918_	44291634
7. Hadice VP-918_	44291623	19. Tlačítko navijáku VP-918_	44291635
8. Hubice podlahová kovová VP-9181	44291624	20. Tlačítko vypínače VP-918_	44291636
Hubice podlahová plastová VP-9182pi	44291646	21. Knoflík regulace VP-918_	44291637
9. Kolečko přední VP-918_	44291625	22. Vypínač VP-918_	44291638
10. Kryt motoru VP-918_	44291626	23. Hubice štěrbinová VP-918_	44291639
11. Kryt přední VP-9181	44291627	24. Trubky teleskopické kovové VP-918_	44291640
Kryt přední VP-9182pi	44291647	25. Kolečko zadní VP-918_	44291641
12. Kryt spodní VP-918_	44291628	26. TS-9180 náhradní sáček textilní pro VP-918_	ts9180
13. Kryt zadní VP-9181	44291629	27. Hubice na čalounění VP-918_	44291651
Kryt zadní VP-9182pi	44291648		

Zoznam dielcov VP 9181, VP 9182


SK

1. Filter vstupný VP-918_	44290910	14. Motor VP-9181	44291630
2. HEPA filter výstupný VP-9181	44290911	Motor VP-9182pi	44291649
3. Filter výstupný VP-9182	44290912	15. Mriežka výstupná VP-9181	44291631
4. Doska elektroniky VP-918_	44291620	Mriežka výstupná VP-9182pi	44291650
5. Držadlo kompletné VP-9181	44291621	16. Navijak kábla VP-918_	44291632
Držadlo kompletné VP-9182pi	44291645	17. Silentblok motora VP-918_	44291633
6. Držiak vrecka VP-918_	44291622	18. Tesnenie motora VP-918_	44291634
7. Hadica VP-918_	44291623	19. Tlačidlo navijaku VP-918_	44291635
8. Hubica podlahová kovová VP-9181	44291624	20. Tlačidlo vypínača VP-918_	44291636
Hubica podlahová plastová VP-9182pi	44291646	21. Gombík regulácie VP-918_	44291637
9. Koliesko predné VP-918_	44291625	22. Vypínač VP-918_	44291638
10. Kryt motora VP-918_	44291626	23. Hubica štrbinová VP-918_	44291639
11. Kryt predný VP-9181	44291627	24. Trubky teleskopické kovové VP-918_	44291640
Kryt predný VP-9182pi	44291647	25. Koliesko zadné VP-918_	44291641
12. Kryt spodný VP-918_	44291628	26. TS-9180 náhradné vrecko textilné pro VP-918_	ts9180
13. Kryt zadný VP-9181	44291629	27. Hubica na čalúnenie VP-918	44291651
Kryt zadný VP-9182pi	44291648		

Części zamienne VP 9181, VP 9182

PL

1. Filtr wstępny VP-918_	44290910	14. Silnik VP-9181	44291630
2. HEPA filtr VP-9181	44290911	Silnik VP-9182pi	44291649
3. Filtr wylotowy VP-9182	44290912	15. Kratka wylotowa VP-9181	44291631
4. Płytki elektroniki VP-918_	44291620	Kratka wylotowa VP-9182pi	44291650
5. Rączka kompletna VP-9181	44291621	16. Zwijacz VP-918_	44291632
Rączka kpl VP-9182pi	44291645	17. Amortyzator silnika VP-918_	44291633
6. Uchwyt worka VP-918_	44291622	18. Uszczelka silnika VP-918_	44291634
7. Waż VP-918_	44291623	19. Przycisk zwijacza VP-918_	44291635
8. Szczotka podłogowa VP-9181	44291624	20. Przycisk wyłącznika VP-918_	44291636
Szczotka podłogowa plastikowa VP-9182pi	44291646	21. Gałka regulacji VP-918_	44291637
9. Koło przednie VP-918_	44291625	22. Wyłącznik VP-918_	44291638
10. Osłona silnika VP-918_	44291626	23. Ssawka szczerbinowa VP-918_	44291639
11. Pokrywa przednia VP-9181	44291627	24. Rury teleskopowe metalowe VP-918_	44291640
Osłona przednia VP-9182pi	44291647	25. Koło tylnie VP-918_	44291641
12. Pokrywa dolna VP-918_	44291628	26. TS-9180 worek tekstylny do VP-918_	ts9180
13. Pokrywa tylna VP-9181	44291629	27. Upholstery nozzle VP-918_	44291651
Osłona tylna VP-9182pi	44291648		

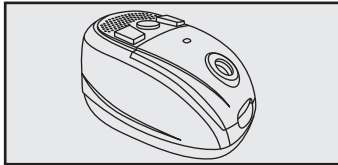

220 - 240 V
1600 -1800 W

concept

Podlahový vysavač
Podlahový vysávač
Odkurzacz
Vacuum Cleaner

VP 9181, VP 8182

v. 1.1

List of Spare Parts VP 9181, VP 9182

EN

1. Inlet motor filter VP-918_	44290910	14. Motor VP-9181	44291630
2. HEPA filter outlet VP-9181	44290911	Motor VP-9182pi	44291649
3. Inlet motor filter VP-9182	44290912	15. Outlet grid VP-9181	44291631
4. PCB VP-918_	44291620	Outlet grid VP-9182pi	44291650
5. Handle complete VP-9181	44291621	16. Cord rewriter VP-918_	44291632
Handle complete VP-9182pi	44291645	17. Motor silentblock VP-918_	44291633
6. Dust bag holder+spring VP-918_	44291622	18. Motor sealing ring VP-918_	44291634
7. Hose complete VP-918_	44291623	19. Cord rewriter button VP-918_	44291635
8. Floor brush metal VP-9181	44291624	20. Switch button VP-918_	44291636
Floor brush plastic VP-9182pi	44291646	21. Regulation knob VP-918_	44291637
9. Front wheel with support VP-918_	44291625	22. Switch VP-918_	44291638
10. Motor cover VP-918_	44291626	23. SMALL CREVICE NOZZLE VP-918_	44291639
11. Front cover assembly VP-9181	44291627	24. Metal telescopic pipes VP-918_	44291640
Front cover assembly VP-9182pi	44291647	25. Rear wheel VP-918_	44291641
12. Body bottom cover VP-918_	44291628	26. TS-9180 spare cloth bag for VP-918_	ts9180
13. Back cover VP-9181	44291629	27. Sofa nozzle VP-918_	44291651
Back cover VP-9182pi	44291648		