


230 V  
2000 W


# concept

Elektrický konvektor  
Elektrický konvektor  
Konwektor elektryczny  
Electric convector

KS 3004

v. 1.1

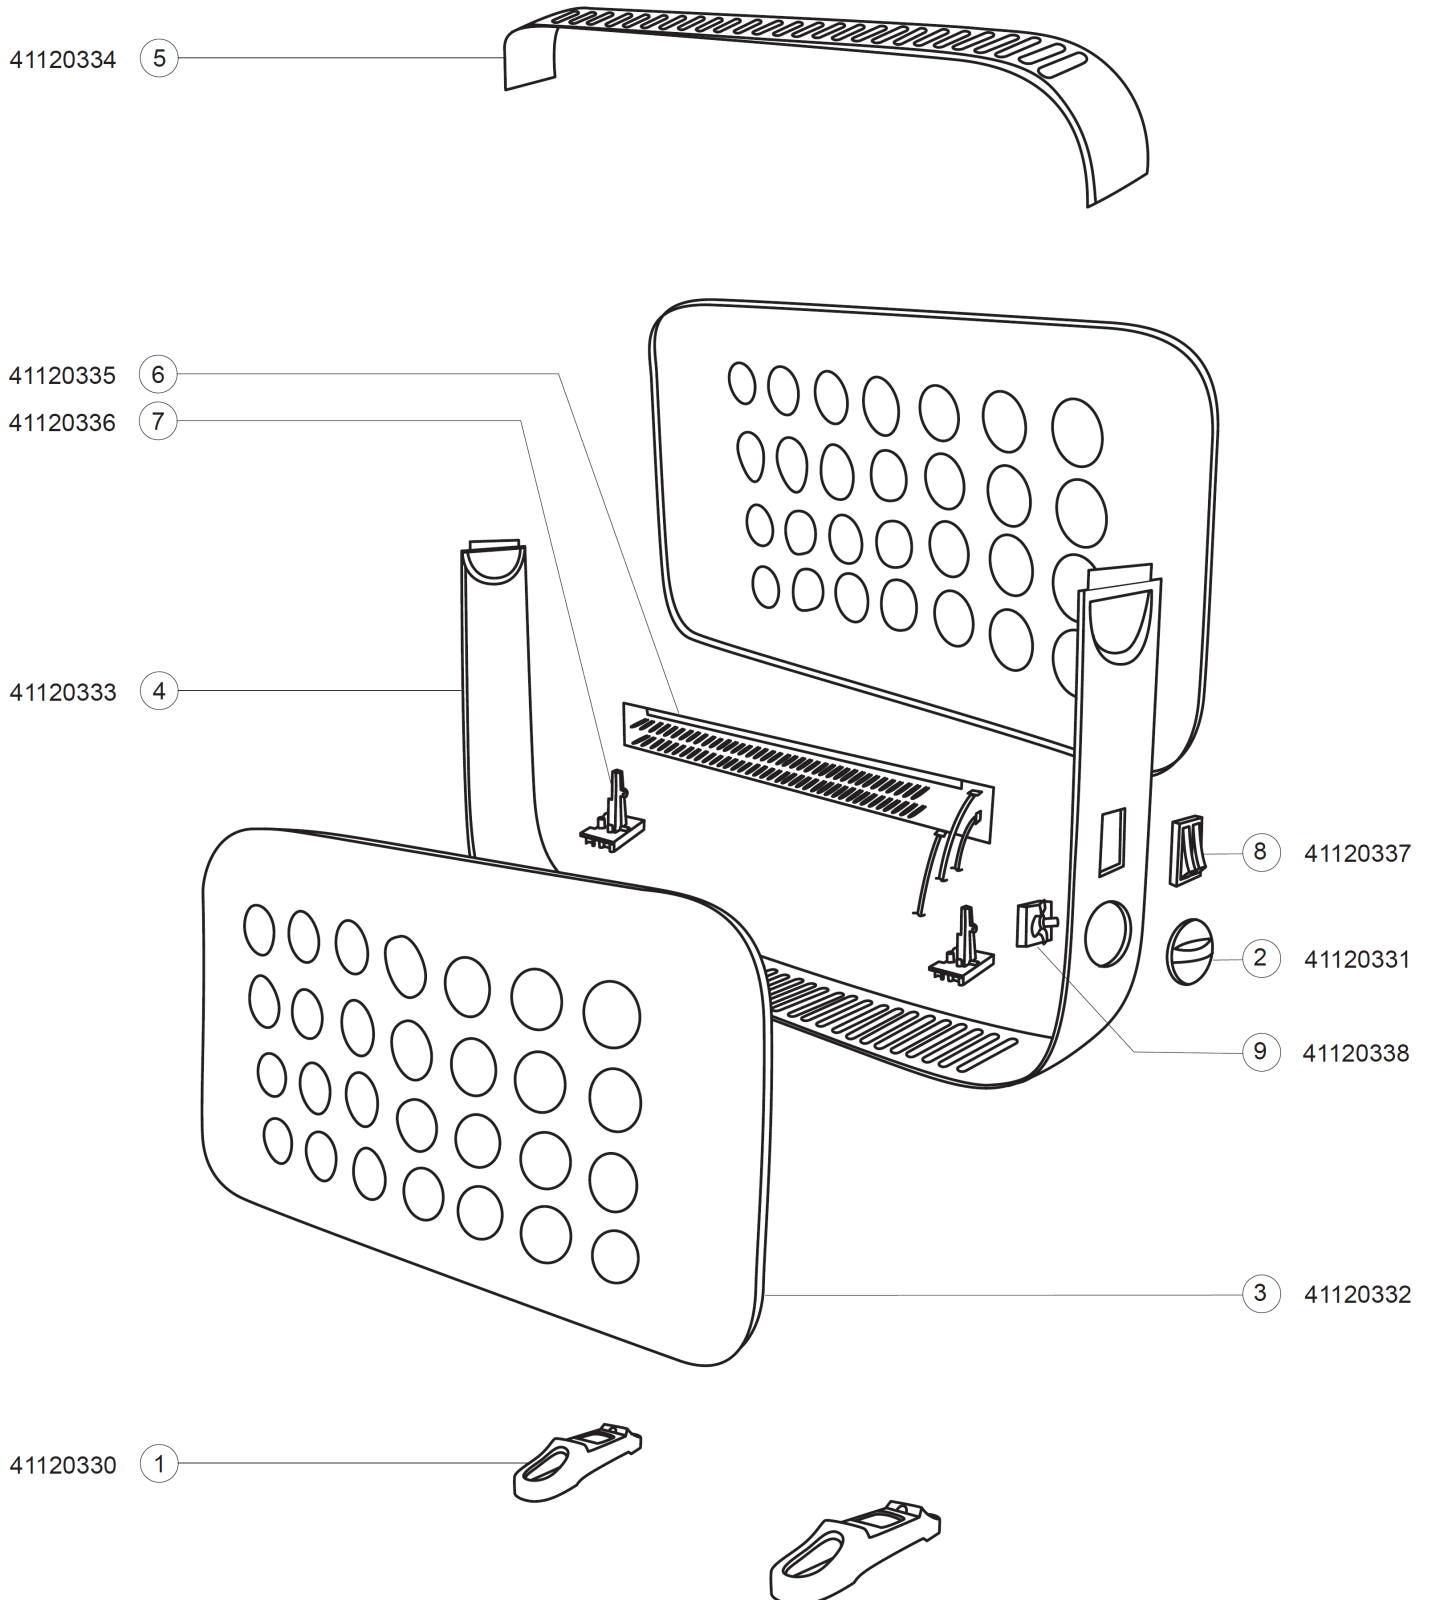

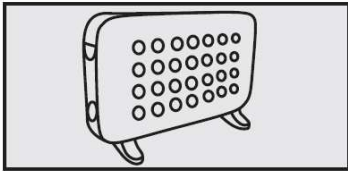

230 V  
2000 W

# concept

Elektrický konvektor  
Elektrický konvektor  
Konwektor elektryczny  
Electric convector

KS 3004

v. 1.1

## Seznam náhradních dílů KS 3004

CZ

1. Noha KS-3004	41120330	6. Topné těleso KS-3004	41120335
2. Knoflík termostatu KS-3004	41120331	7. Držák topného tělesa KS-3004	41120336
3. Kryt boční KS-3004	41120332	8. Přepínač KS-3004	41120337
4. Kryt střední KS-3004	41120333	9. Termostat KS-3004	41120338
5. Mřížka vrchní KS-3004	41120334		

## Zoznam náhradných dielcov KS 3004

SK

1. Noha KS-3004	41120330	6. Vyhrievacie teleso KS-3004	41120335
2. Gombík termostatu KS-3004	41120331	7. Držiak topného telesa KS-3004	41120336
3. Kryt bočný KS-3004	41120332	8. Prepínač KS-3004	41120337
4. Kryt stredný KS-3004	41120333	9. Termostat KS-3004	41120338
5. Vrchná mriežka KS-3004	41120334		

## Wykaz części zamiennych KS 3004

PL

1. Noga KS-3004	41120330	6. Grzałka KS-3004	41120335
2. Pokrétło termostatu KS-3004	41120331	7. Uchwyt grzejnika KS-3004	41120336
3. Pokrywa boczna KA-3004	41120332	8. Włącznik KS-3004	41120337
4. Pokrywa środkowa KS-3004	41120333	9. Termostat KS-3004	41120338
5. Kratka KS-3004	41120334		

## List of Spare Parts for KS 3004

EN

1. Foot KS-3004	41120330	6. Heating element KS-3004	41120335
2. Thermostat button KS-3004	41120331	7. Heating element bracket KS-3004	41120336
3. Side cover KS-3004	41120332	8. Switch KS-3004	41120337
4. Fence KS-3004	41120333	9. Thermostat KS-3004	41120338
5. Outlet KS-3004	41120334		